


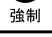















警告

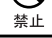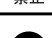	強制
	風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
	小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
	小さなお子様の手の届かないところで保管・使用してください。 誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。
	本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災、感電、故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

注意

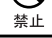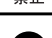	禁止
	禁止
	禁止
	強制
	強制
	強制

	本製品を落としたり、強い衝撃を与えてしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。 本製品の故障の原因となります。
	本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。
	シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
	静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。
	パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
	各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。 故障の原因となります。

ハードウェアの保証に関して

正常な使用状態で保証期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定に基づいて製品に保証書またはお買い上げ時のレシートを添付して下記住所までお送りください。






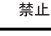
《注意》






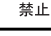
製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、製品の到着後 7 日間を予定しております。




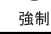
	イーディーコントライブ株式会社 SD-ContainerFW サポート宛 〒160-0022 東京都新宿区新宿 6丁目24番20号 ウェルシップ東新宿 9F
製品保証規定	




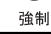
- 保証の内容
ご購入後 1 年以内に、万一この製品が故障したときは、製品に保証書またはお買い上げ時のレシートを添えてお買い上げ店または当社サポートセンターにお届けください。無料で交換または修理いたします。＊送付の際は、必ず宅配便など送付の控えが残る方法でお送りください。
- 次の場合は保証期間中でも上記1の保証規定は適用されません。
(修理可能な場合は、有料で修理をお受します。)
 - 修理ご依頼の際に、保証書またはお買い上げ時のレシートの提示または添付のない場合。
 - お買い上げ年月日、お客様名、お買い上げの販売店名の記入がない場合および保証書の字句を書き換えられた場合。
 - 当社サポートセンター以外で分解、修理されたもの。
 - 火災、地震および風水害などの天災による損傷、故障。
 - お取扱以上の不注意（取扱説明書以外の誤動作、落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・泥の入り込みなど）、保管上の不備（高温多湿や化学薬品の入った場所での保管など）、お手入れの不備（かび発生など）により生じた故障。
 - 本体に付帯している付属品類。
 - 長時間使用、船舶への搭載などで、使用された場合の故障および損傷。
 - 故障の原因が本製品以外（電源、ほかの機器など）にあって、それを点検、修理した場合。
 - 前記以外で当社の責めに帰すことの出来ない原因により生じた故障。
 - 取扱説明書に記載以外の操作により生じた損害、および記録されたデータが正常に保存・読み出しができないことによって発生した損害などの付属的損害の補償については弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。
本製品の故障に起因する付属的損害（データ採取に要した諸費用、データによって得得であろう利益の損失、精神的障害など）の補償には応じかねます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.
＊本保証書は紛失されても再発行いたしません。




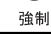
注意



	強制
	強制
	強制
	禁止
	禁止
	強制




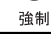
	強制
	強制
	強制
	禁止
	禁止
	強制




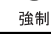
	禁止
	禁止
	強制
	強制

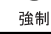


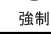
	禁止
	禁止
	強制
	強制




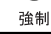
	禁止
	禁止
	強制
	強制




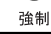
	強制
	強制




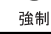
	禁止
	禁止
	強制
	強制




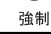
	禁止
	禁止
	強制
	強制




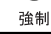
	禁止
	禁止
	強制
	強制




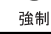
	禁止
	禁止
	強制
	強制




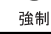
	禁止
	禁止
	強制
	強制




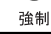
	禁止
	禁止
	強制
	強制




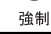
	禁止
	禁止
	強制
	強制




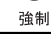
	禁止
	禁止
	強制
	強制




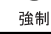
	禁止
	禁止
	強制
	強制




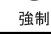
	禁止
	禁止
	強制
	強制




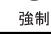
	禁止
	禁止
	強制
	強制




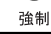
	禁止
	禁止
	強制
	強制




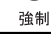
	禁止
	禁止
	強制
	強制




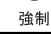
	禁止
	禁止
	強制
	強制




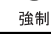
	禁止
	禁止
	強制
	強制




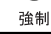
	禁止
	禁止
	強制
	強制




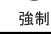
	禁止
	禁止
	強制
	強制




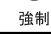
	禁止
	禁止
	強制
	強制




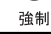
	禁止
	禁止
	強制
	強制




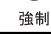
	禁止
	禁止
	強制
	強制




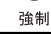
	禁止
	禁止
	強制
	強制




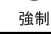
	禁止
	禁止
	強制
	強制




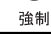
	禁止
	禁止
	強制
	強制




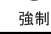
	禁止
	禁止
	強制
	強制




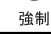
	禁止
	禁止
	強制
	強制




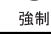
	禁止
	禁止
	強制
	強制




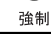
	禁止
	禁止
	強制
	強制




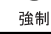
	禁止
	禁止
	強制
	強制




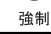
	禁止
	禁止
	強制
	強制




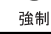
	禁止
	禁止
	強制
	強制




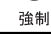
	禁止
	禁止
	強制
	強制




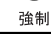
	禁止
	禁止
	強制
	強制




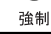
	禁止
	禁止
	強制
	強制




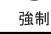
	禁止
	禁止
	強制
	強制




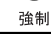
	禁止
	禁止
	強制
	強制




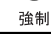
	禁止
	禁止
	強制
	強制




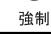
	禁止
	禁止
	強制
	強制




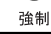
	禁止
	禁止
	強制
	強制




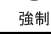
	禁止
	禁止
	強制
	強制




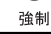
	禁止
	禁止
	強制
	強制




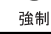
	禁止
	禁止
	強制
	強制




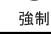
	禁止
	禁止
	強制
	強制




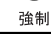
	禁止
	禁止
	強制
	強制




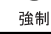
	禁止
	禁止
	強制
	強制




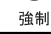
	禁止
	禁止
	強制
	強制


	禁止
	禁止
	強制
	強制

	禁止
	禁止
	強制
	強制

	禁止
	禁止
	強制
	強制

	禁止
	禁止
	強制
	強制

	禁止
	禁止
	強制
	強制

 </
--

3. パスワード入力画面が表示されますので、設定したパスワードを入力します。



4. パスワード入力後、ファイル共有ソフトのスキャンが開始されます。
ファイル共有ソフトの検索範囲は、ログインユーザーがアクセス可能な範囲
(ゴミ箱も含む)に限られます。(ネットワークやリムーバブルディスクは検索されません。)




△ ご注意

- ファイル共有ソフトが入っていた場合、アプリケーションを終了させます。
- ファイル共有ソフトは、削除されません。

ファイル共有ソフトのスキャンが終了し、ファイル共有ソフトがハードディスク内に存在しないことが確認できると、エクスプローラ画面からデータの暗号化(書込み)／復号化ができます。

■ファイルを暗号化して書き込む

パスワード認証後に起動するエクスプローラ画面より暗号化書込みが可能となります。USBメモリに保存したいデータをエクスプローラにドラッグ&ドロップします。

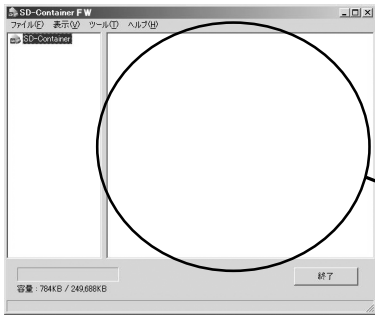


本製品に保存したいデータをこの画面にドラッグ&ドロップすると、自動的に暗号化書込みされます。

△ ご注意

- 暗号化の際に、若干データ容量が増加します。(数十バイト～1Kバイト)
- ファイル名が半角239文字を超えるファイルは、暗号化が不可となります。ただし、実際にはアドレスを含むフルパスの長さで制限がありますので、フォルダ構造を持つ場合には、暗号化できるファイルの文字数は上記より少なくなります。
- 保存可能なファイル数(フォルダを含む)は、約6万ファイルになります。
- ネットワーク越しでの暗号化およびローカルディスク以外の外部メディアからの暗号化は保証しません。

■ファイルの復号化取出し

本製品に保存されているデータを復号化します。

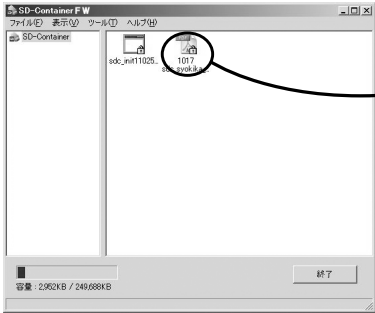

復号化したいデータをデスクトップなどの保存したい場所にドラッグ&ドロップします。

△ ご注意

- ネットワーク越しでの復号化およびローカルディスク以外の外部メディアへの復号化は保証しません。

■ファイル／フォルダのソート


ソート機能を利用することにより、ファイル／フォルダの並び替えを行うことができます。

1. エクスプローラ画面のメニューバーにある[表示]メニュー⇒[詳細]表示をクリックします。



[詳細]をクリックします。

2. エクスプローラ画面のソートしたい項目(名前、サイズ、種類、更新日時)のヘッダー部のキャプションをクリックすると、表示が昇順や降順で並び替わります。

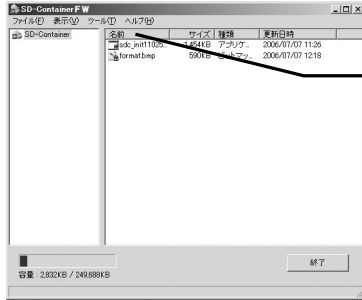


ソートしたい項目部分をクリックします。

■データの削除


[ツール]メニュー⇒[すべてのデータを削除]より、USBメモリ内のデータを全削除できます。

1. エクスプローラ画面のメニューバーにある[ツール]メニュー⇒[すべてのデータを削除]を選択します。

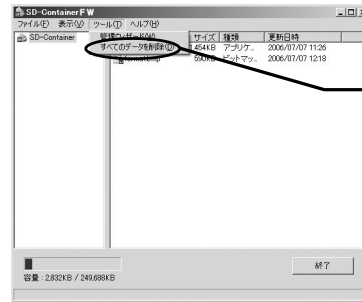

[すべてのデータを削除]をクリックします。


2. 削除の確認画面が表示されますので、データの削除を実行する場合には[OK]をクリックします。
削除を中止する場合には、[キャンセル]をクリックします。



■パスワードの変更


設定済みの起動パスワードは以下の手順で変更できます。

1. エクスプローラ画面のメニューバーにある[ツール]メニュー⇒[管理ウィザード]を選択します。

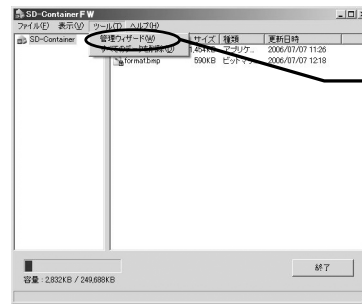

[管理ウィザード]をクリックします。

2. 登録画面が表示されますので、現在のパスワードを入力後、新しいパスワードを設定して、[OK]をクリックしてください。

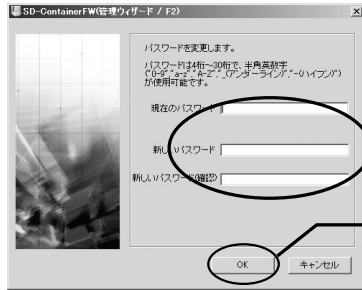



現在のパスワードと新しいパスワードを入力します。

[OK]をクリックします。

■本製品の取り外しかた

本製品をパソコンから取り外す際は、以下の手順で操作します。

1. タスクトレイに表示されているアイコン  をクリックします。(このアイコンが表示されていないときは、Windowsのヘルプを参照してください。)
2. 「USB大容量記憶装置デバイス」または「USBディスク」をクリックします。



3. 「安全に取り外すことができます。」と表示されたら、本製品をパソコンから取り外します。

■製品の初期化

パスワードを忘れた場合、製品を初期化したい場合、製品のバージョンアップを行いたい場合には、オンラインユーザー登録を行ったうえ、オンラインユーザー登録後に登録メールアドレスに届く登録完了メールに記載のID(ユーザー名)/Pass(パスワード)にて製品サポートWebページにアクセスしてください。

製品サポートWebページにて、初期化ツール(バージョンアップツール)を配布しております。
(初期化ソフトのご使用方法は、別マニュアルをご確認ください。)

△ ご注意

- パスワードを忘れた場合には、パスワードの復元はできません。
- 初期化した場合には、USBメモリ内の既存データは全て失われますのでご注意ください。

オンラインユーザー登録

<http://www.safety-disclosure.jp/user>

製品サポートWebページ

<http://www.safety-disclosure.jp/user/support>




△ ご注意

- USBインターフェイスを装備したキーボード/テンキー/ハブ等のハードウェア機器に本製品を接続してご利用いただく場合、電力不足のために正常に動作しない場合があります。その場合には、パソコン本体のUSBポートに本製品を直接挿し込んでご利用ください。
(正常に動作しない場合の例)
 - ・「SDCFW.exeが見つからない」という表示がされる
 - ・USBメモリ内にアプリケーションが表示されない
 - ・パスワードの変更ができない
 - ・書込みが出来る時とできない時がある

安全にお使いいただくために必ずお守りください



お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には当社製品だけでなく、当社製品を接続するパソコンシステムの運用全般に関する注意事項も記載されています。
パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

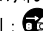■ 絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

△	警告・注意を促す内容を示します。 (例:  感電注意)
○	してはいけない事項(禁止事項)を示します。 (例:  分解禁止)
●	しなければならない行為を示します。 (例:  プラグをコンセントから抜く)

使用している表示と絵記号の意味

■警告表示の意味

	警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

! 警告



強制

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。



強制

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。
さわってけがをする恐れがあります。



禁止

濡れた手で本製品に触れないでください。
電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。



電源プラグを抜く

煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。

切り取り

保 証 書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

イーディーコンプライブ株式会社

〒160-0022
東京都新宿区新宿6丁目24番20号ウェルシップ東新宿9F

■ユーザー登録 <http://www.safety-disclosure.jp/user>

お名前	フリガナ
ご住所	〒 TEL : () —

製品名	
製品 シリアルNo.	ユーザー登録カードに記載されているシリアルNo.をご記入ください。
保証期間	ご購入日より 1 年間
ご購入日	年 月 日 ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理をご依頼ください。

切り取り